


Woolly Toys
- the clever wool -



HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

Gombok

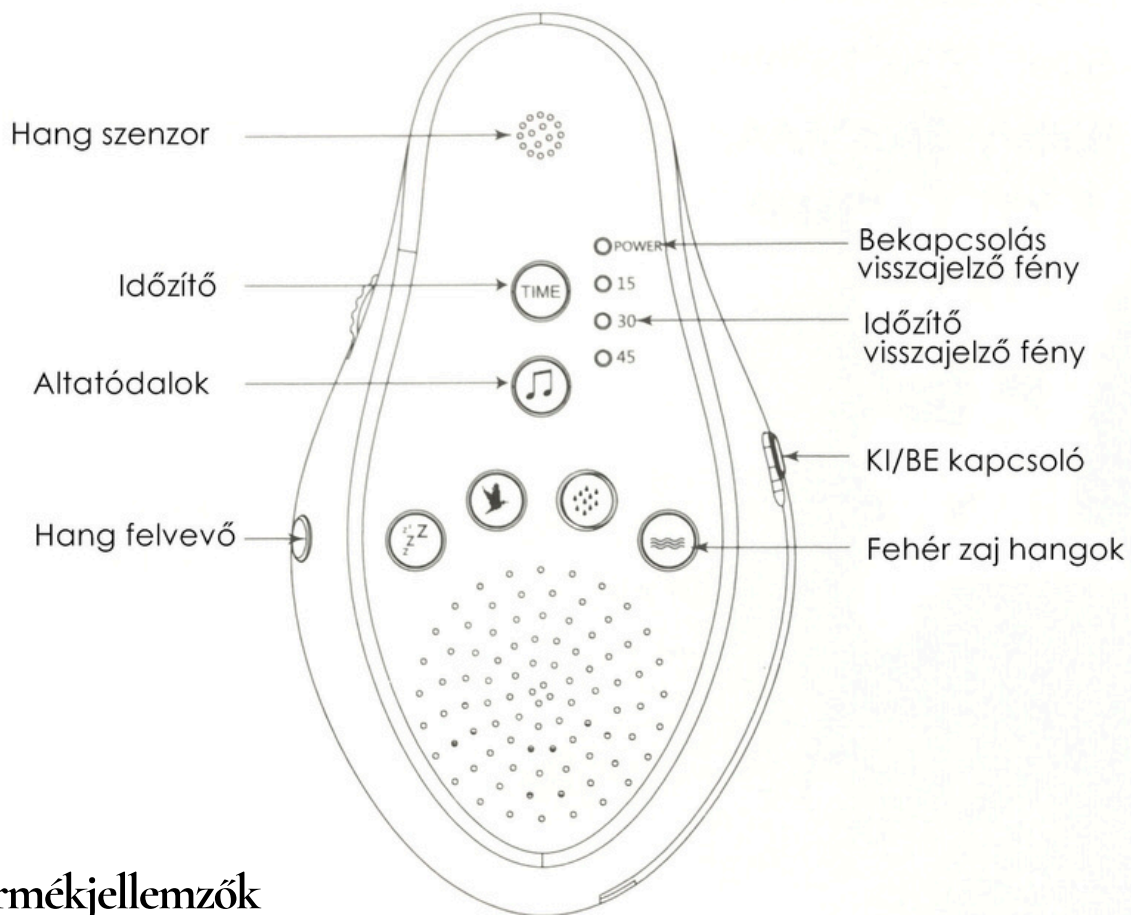

Termékjellemzők

Szín: kék - fehér

Méret: 75 x 36 x 133 mm

Elem: 3 db AAA 1.5 V ceruza elem (nem tartozék)

Anyaga: ABS + PP

Garancia: 1 év

A készüléket importálja és forgalmazza

Ág-Zsu Bt.

1138 Budapest, Népfürdő utca 19/d. 1/4.

Adószám: 20542328-1-41

www.woollytoys.com

Származási hely: Kína

Hordozható fehér zaj készülék

WoollyToys Altató Barihoz

Zenélő funkció

A készülék 3 különböző altatódalt és 4 különböző környezeti hangot (fehér zaj) játszik.

Időzítő funkció

15 perc / 30 perc / 45 perc

Hang érzékelő aktiválás

Amikor a baba felébred, mocorog és hangot ad ki, a készülék azonnal elkezd altatódalt játszani.

Hangfelvevő funkció

Az anyuka fel tudja venni saját hangját a készülékre és amikor a baba felébred, elsőként anyukája hangját hallja meg. A lejátszott felvétel után altatódalt játszik.

Hangérzékelő szenzor

Amikor a készülék be van kapcsolva és már nem játszik le zenét, abban az esetben, amikor az érzékelt hang ereje eléri a 75 decibel erősséget a készülék azonnal elkezdi lejátszani az altatódalokat. (amennyiben hang lett felvéve, akkor először azt és utána az altatódalokat). 5 perc múlva a készülék megáll. (A hangérzékelő mikrofón a bekapcsolástól számított 3-5 percen belül élesedik)

Időzítő

15 perc, 30 perc és 45 perc állítható be a készüléken. A visszajelző lámpa jelzi a kiválasztott időt. Az időzítő gomb egyszeri lenyomásával 15 percre, kétszeri lenyomásával 30 percre és háromszori lenyomásával pedig 45 percre időzíthető a készülék. Négyeszeri megnyomással az időzítő kikapcsol.

Zene

Nyomd meg az altatódalok gombot a lejátszáshoz. A gomb kétszeri megnyomásával a zene megáll, harmadszori megnyomásával a zene lejátszása újra elindul. A három altatódal közül a gombot tartsd nyomva 3 másodpercig és a készülék a következő dallamot fogja lejátszani.

Fehér zaj

Minden gomb egy-egy hangot játszik le: fehér zaj, madárcsicsergés, eső, hullámmzés. A gomb megnyomásával indul a lejátszás, kétszeri megnyomásával a hang leáll.

Hangfelvevő gomb

Tartsd nyomva a hangfelvevő gombot 3 másodpercig, amíg “Di” hangot nem hallasz, ez után kezdheted a felvételt. A felvétel leállításához engedd el a gombot és “DiDi” hang jelzi a felvétel megállását. Nyomd meg újra a felvétel folytatásához. (A maximum felvehető idő 30 másodperc)

Figyelmeztetések

Ne használj bele nem illő elemeket.

Ne szedd szét és javítsd saját magad a készüléket!

A terméket nem érheti víz.

Ne használj maró tisztítószer a készülék tisztításához.

A WoollyToys fehér zaj alvászsegítő bárány használata már újszülött kortól ajánlott.

A benne lévő készülék nem gyerekjáték, gyermekek esetében a hanggép kizárólag szülői felügyelettel használható vagy a babától olyan távolságra szükséges elhelyezni, ahol nem férhet hozzá a készülékhez.

A készülékben lévő elemek is veszélyforrások, így azokat is tartsd távol a gyermekektől.

A WoollyToys bárányt - a fehér zaj készülék nélkül - minden korosztály biztonsággal használhatja.



@THEWOOLLYTOYS